


Beknopte uitleg BCM8000 – Radio

Hoofdscherm:

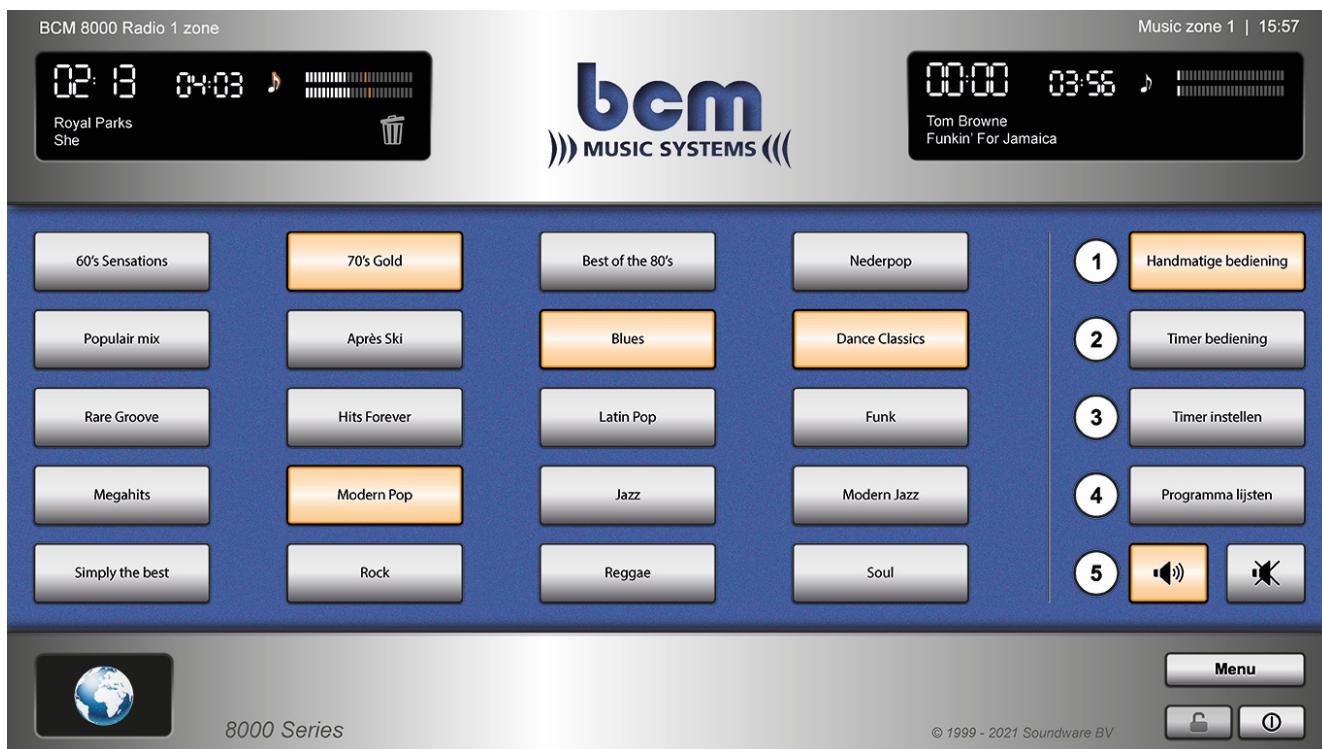

1. Knoppen links:


Links selecteer je de programma lijsten die je wilt beluisteren. De lijsten worden automatisch geschuffeld.

2. Knoppen rechts:

- 1) *Handmatige bediening*: Programma lijsten kunnen handmatig aan- en uitgezet worden.
- 2) *Timer bediening*: Vooraf geselecteerde lijsten worden via de timer geladen.
- 3) *Timer instellingen*: Programmeren van de timer.
- 4) *Programma lijsten*: Muzieklijsten selecteren die op het hoofdscherm verschijnen.
- 5) Geluid aan en uit zetten. (kan ook via de timer)

3. Knoppen rechts onderaan:

1-2	Zonekeuze (beschikbaar vanaf 2 zones)
Menu	Openen menu
	Schermb beveiliging
	Muziekcomputer uitschakelen

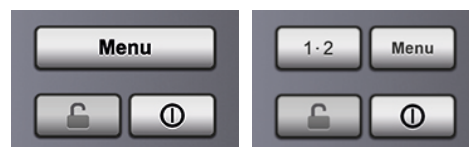

**Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 0495-562 558
of stuur een mail naar info@bcmmusic.nl.**